



Монтажная схема установки автоматических рулонных ворот AL-120  
на консолях КО-120У с правым расположением двигателя

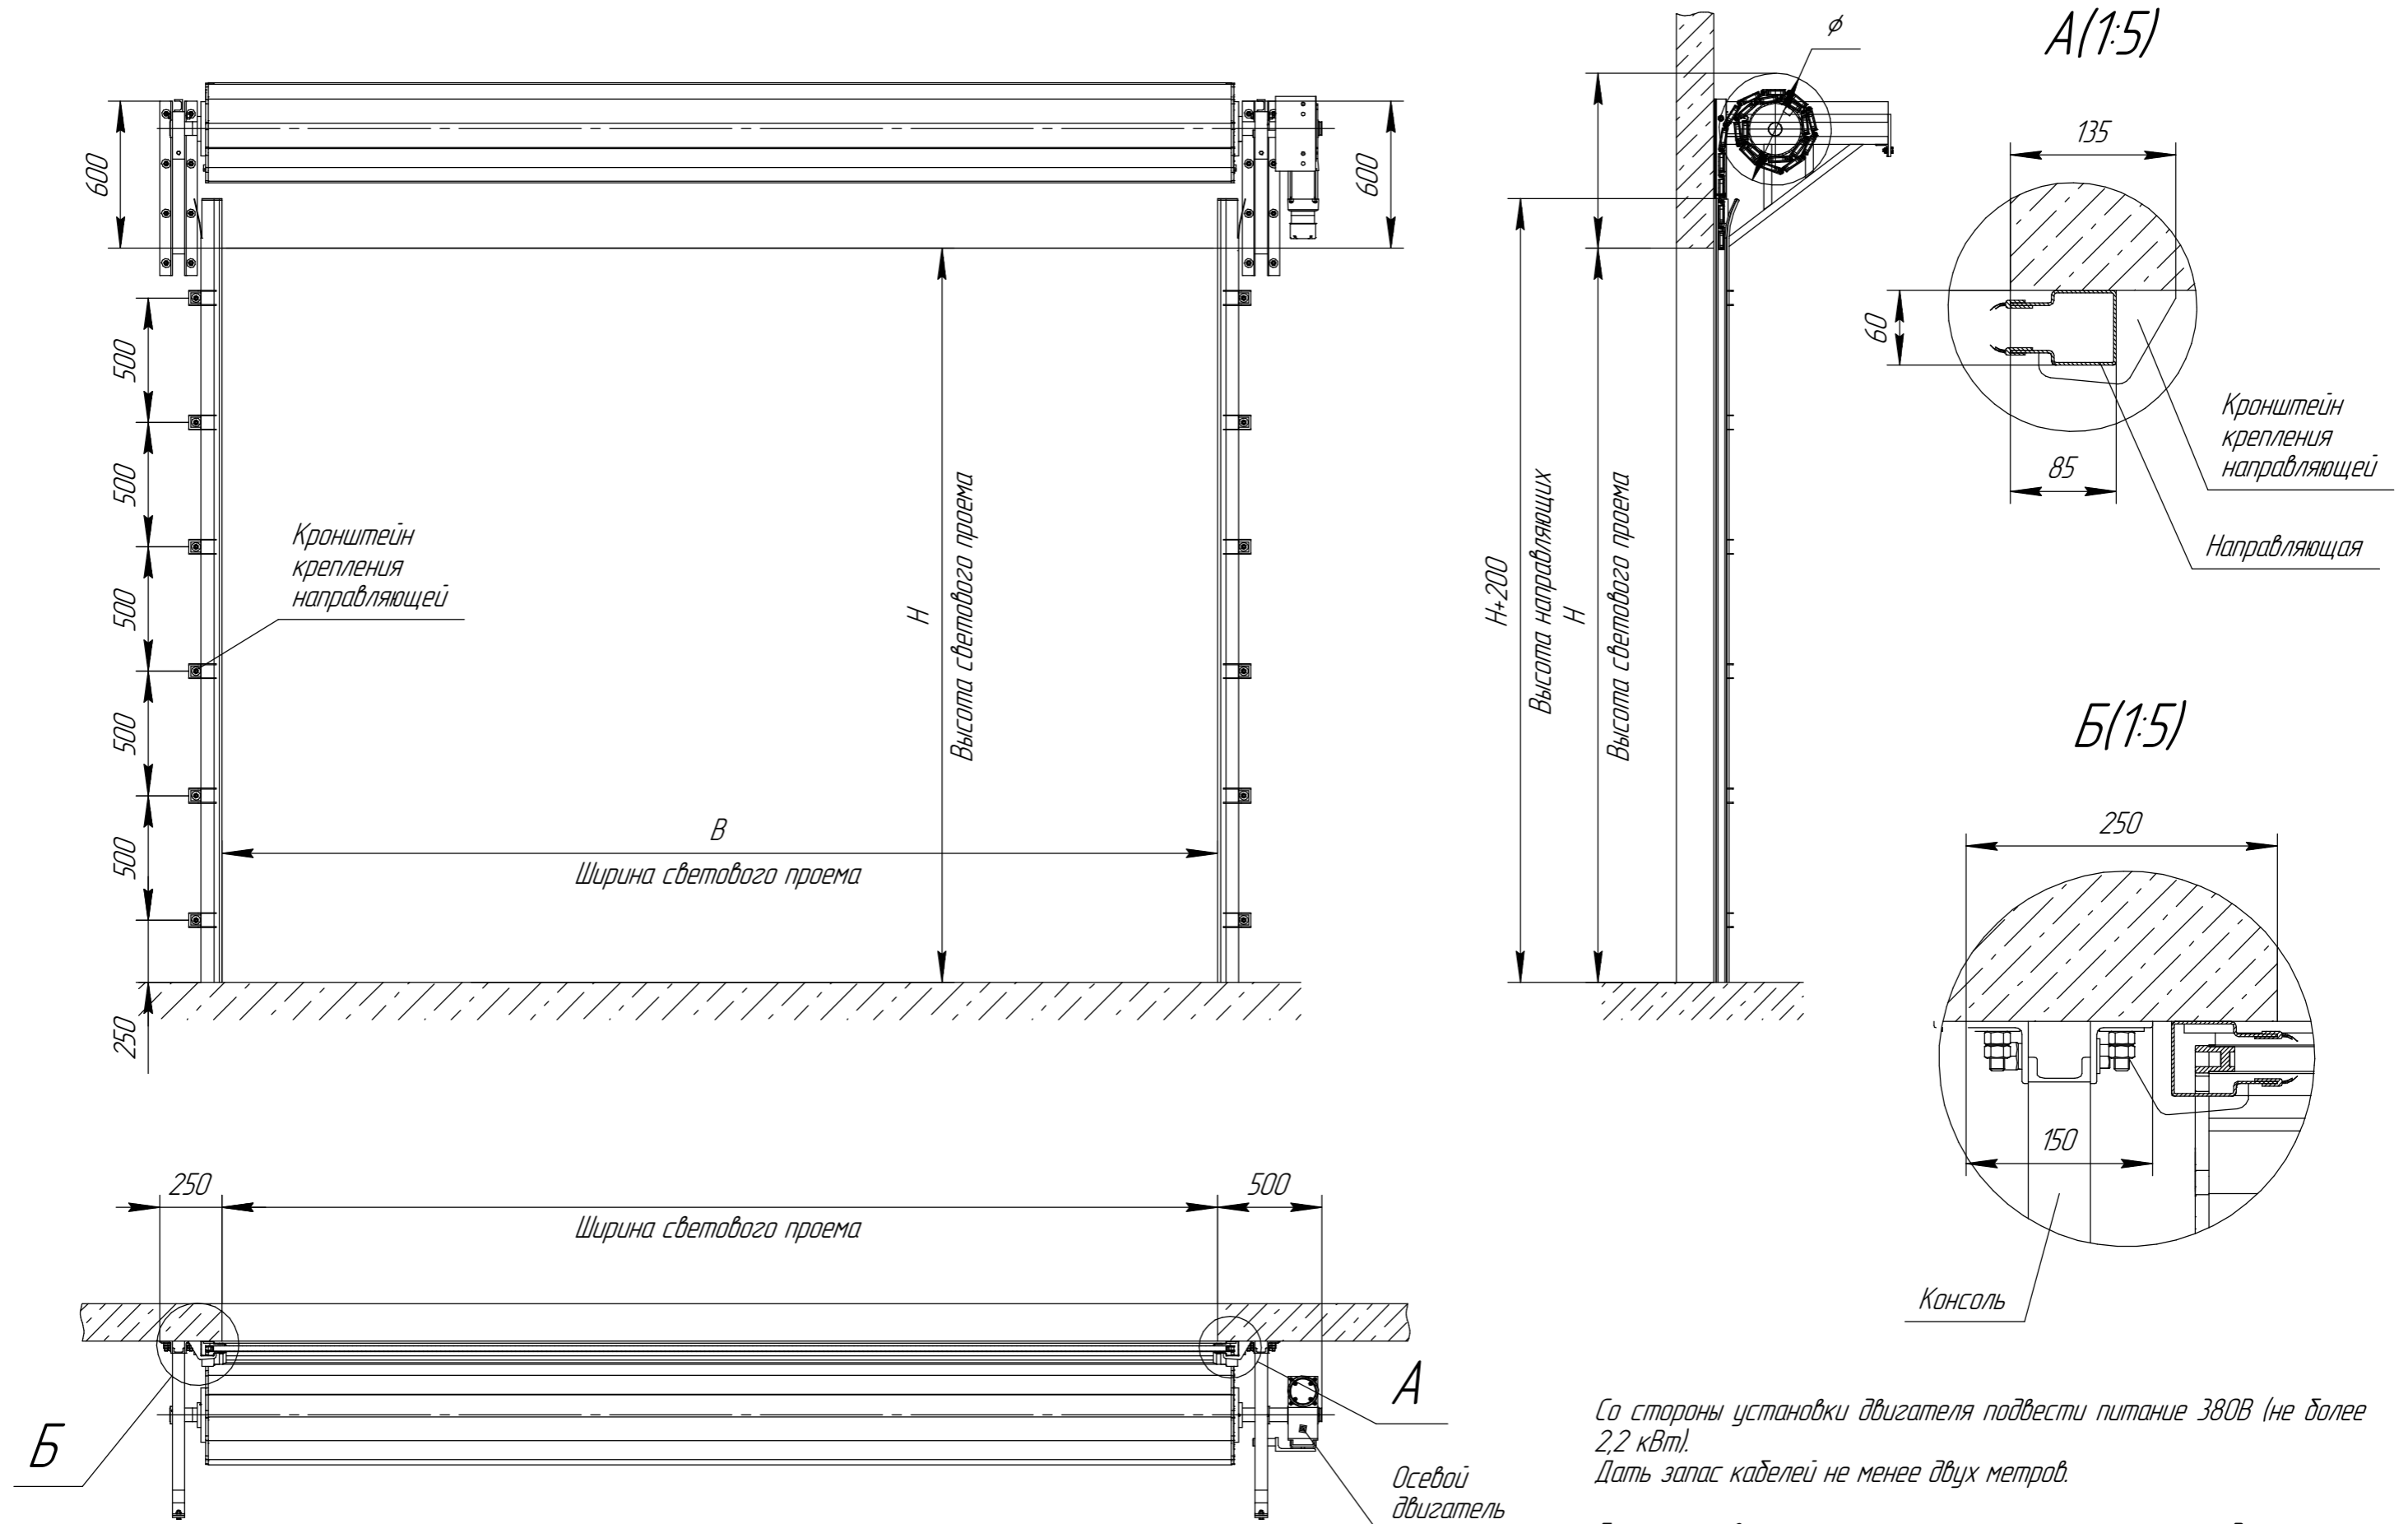

Со стороны установки двигателя подвести питание 380В (не более 2,2 кВт).  
Дать запас кабелей не менее двух метров.

Если направляющие монтируются на металл, то допускается использование сварки (без использования кронштейнов).

Монтажная схема установки автоматических рулонных ворот AL-120  
на консолях КО-120У с левым расположением двигателя

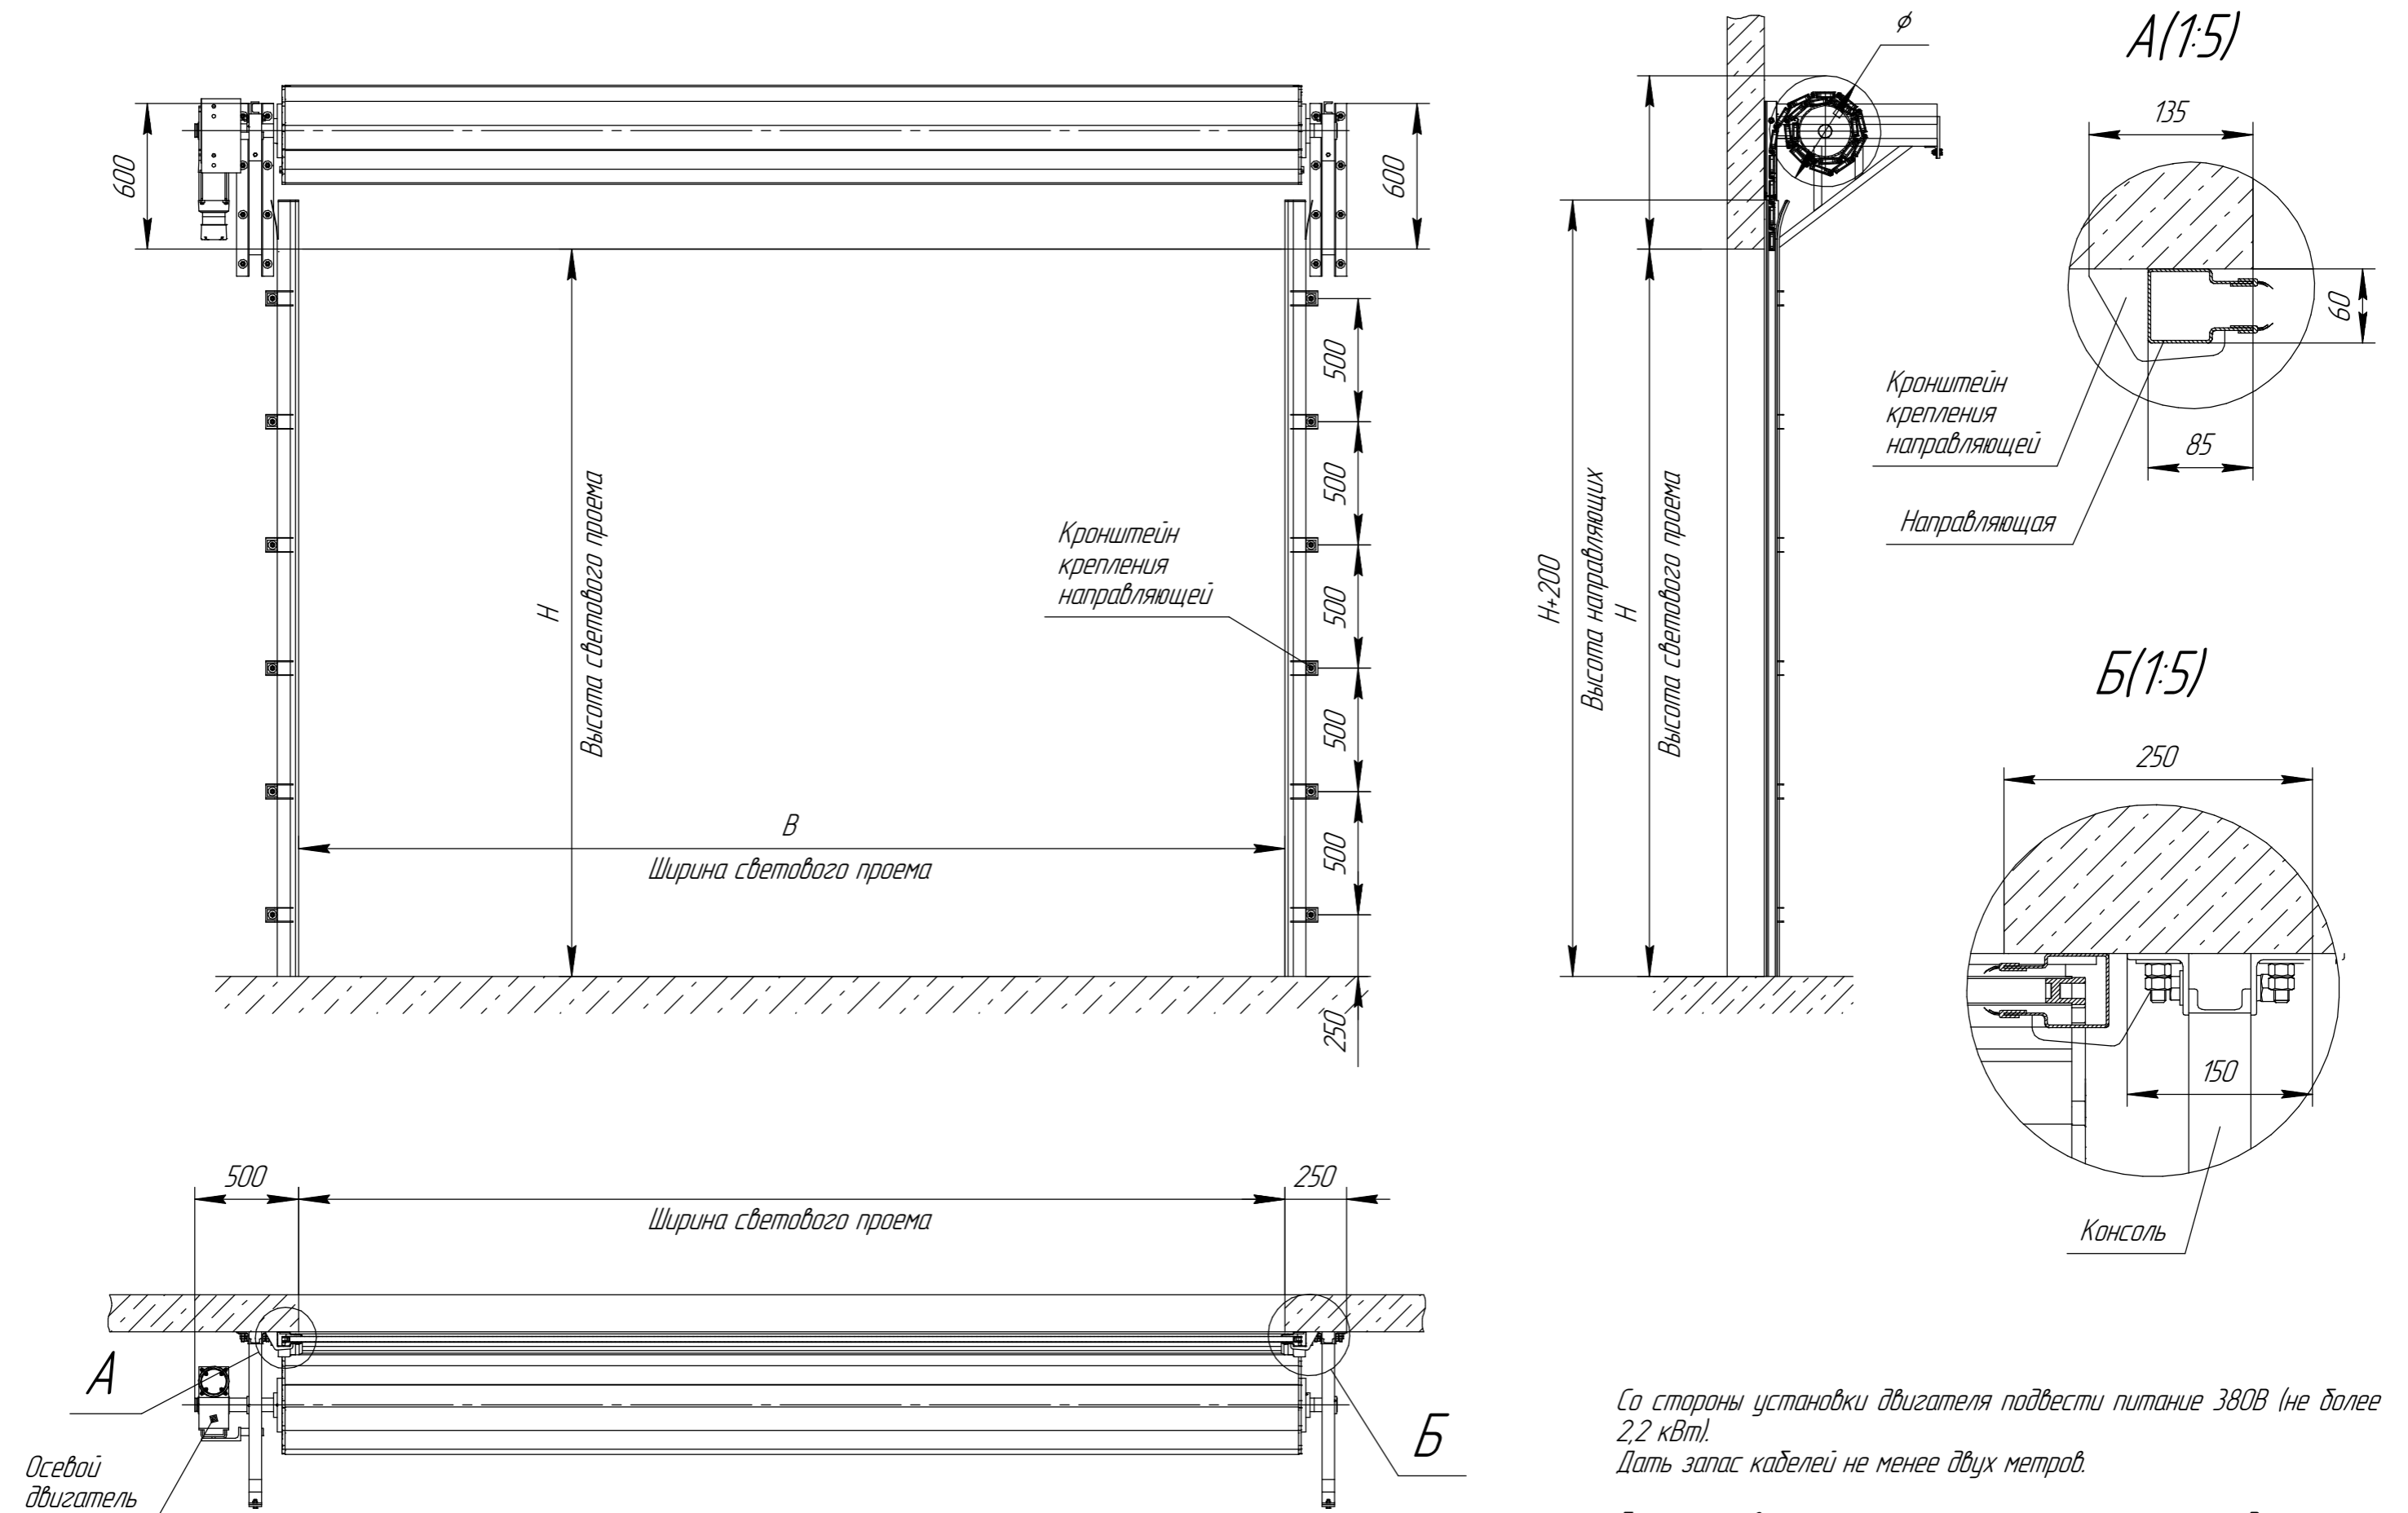

Со стороны установки двигателя подвести питание 380В (не более 2,2 кВт).  
Дать запас кабелей не менее двух метров.

Если направляющие монтируются на металл, то допускается использование сварки (без использования кронштейнов).